





Manuel d'installation pour
Suzuki Grand Vitara JB Type 5 Boite manuelle Production 2005-2008



www.an-sa.com


Tél. : 04.42.46.73.47

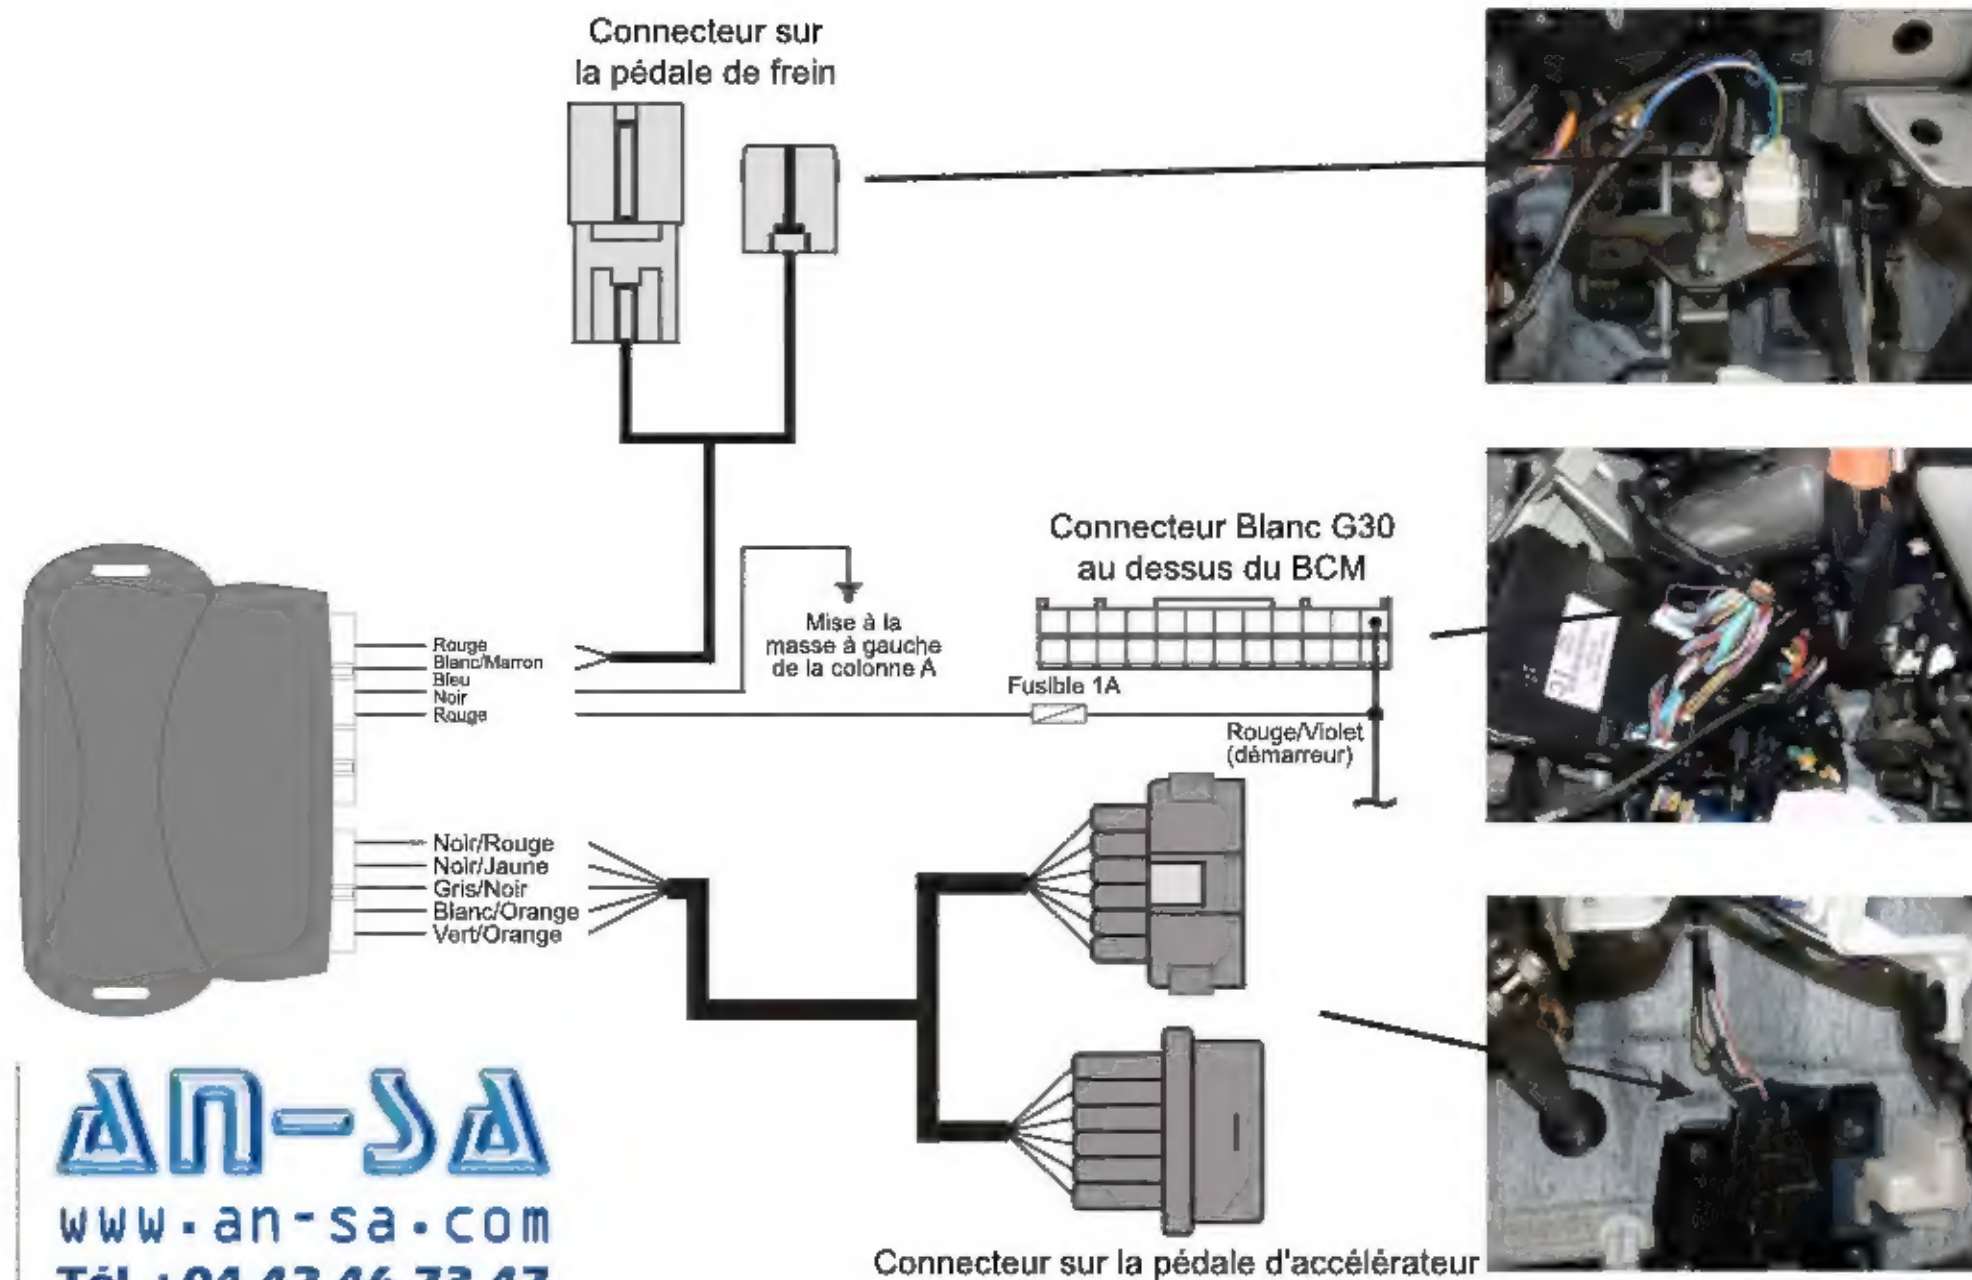

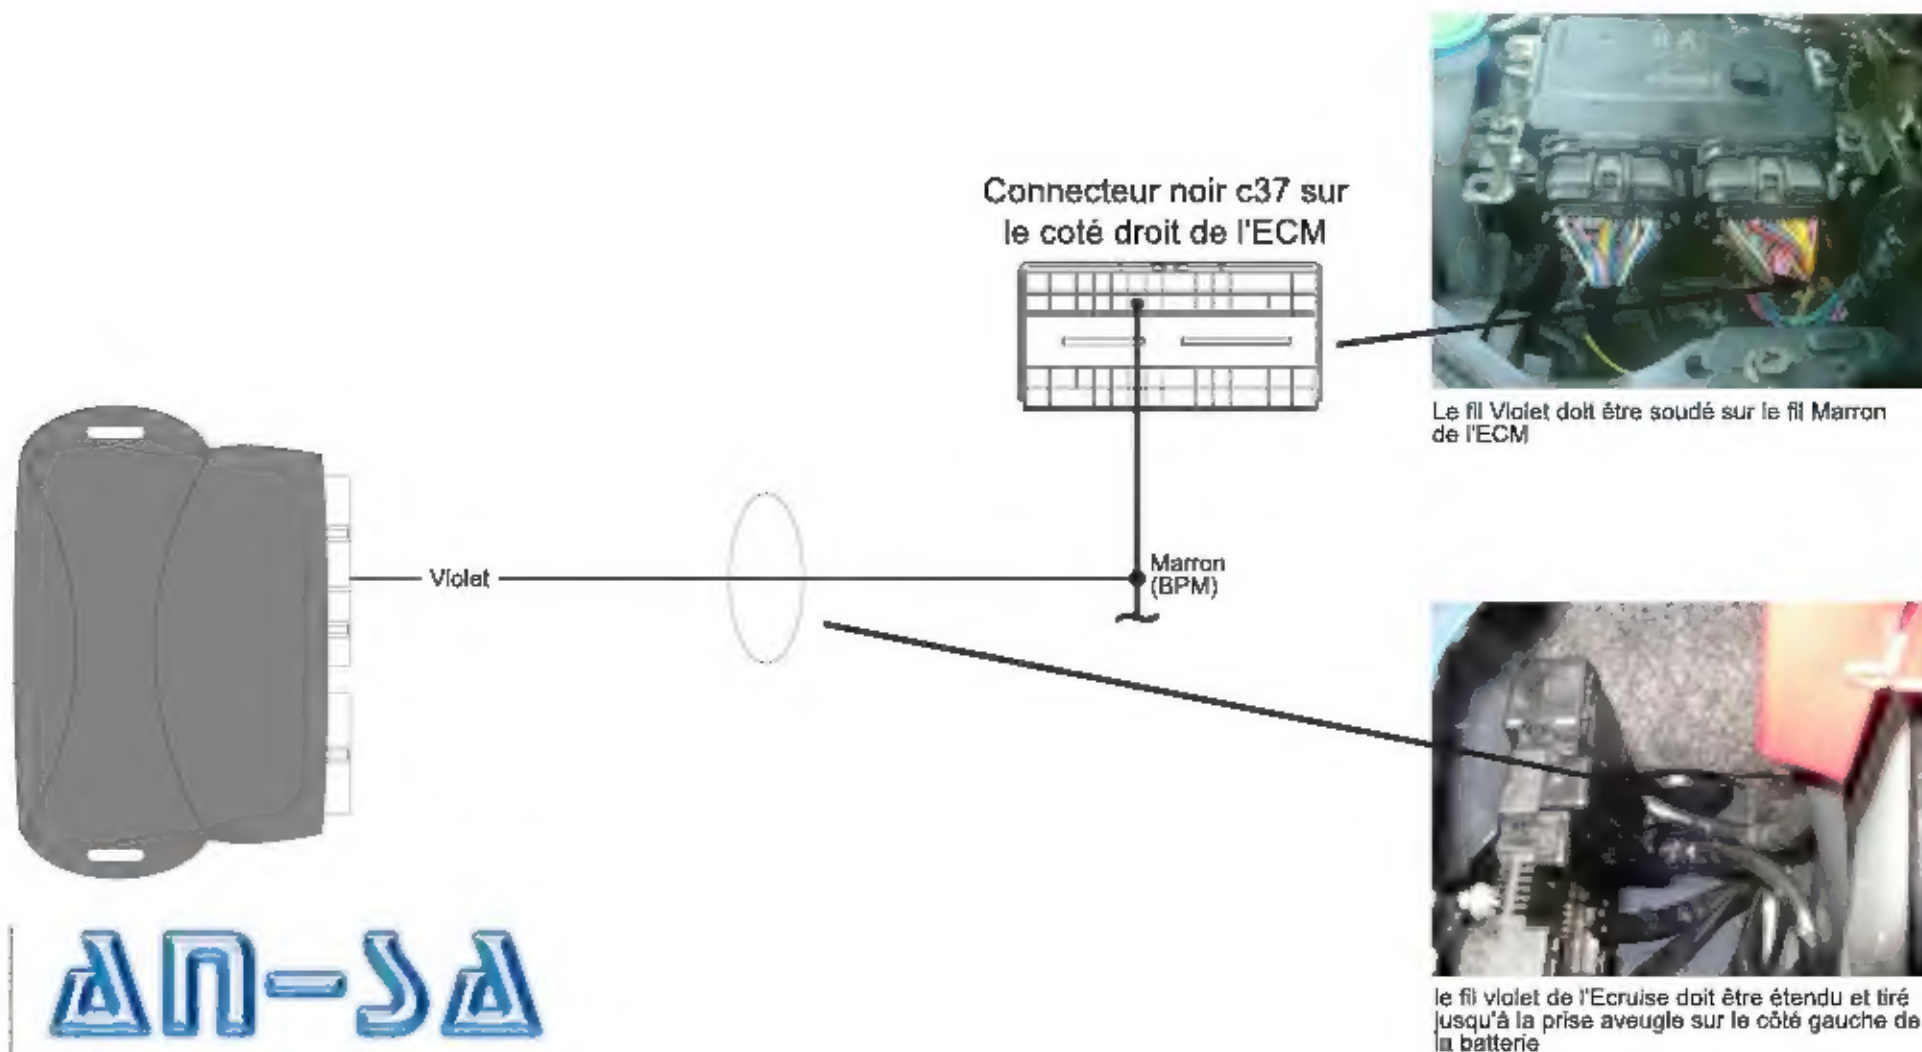**AN-SA**

www.an-sa.com

Tél. : 04.42.46.73.47

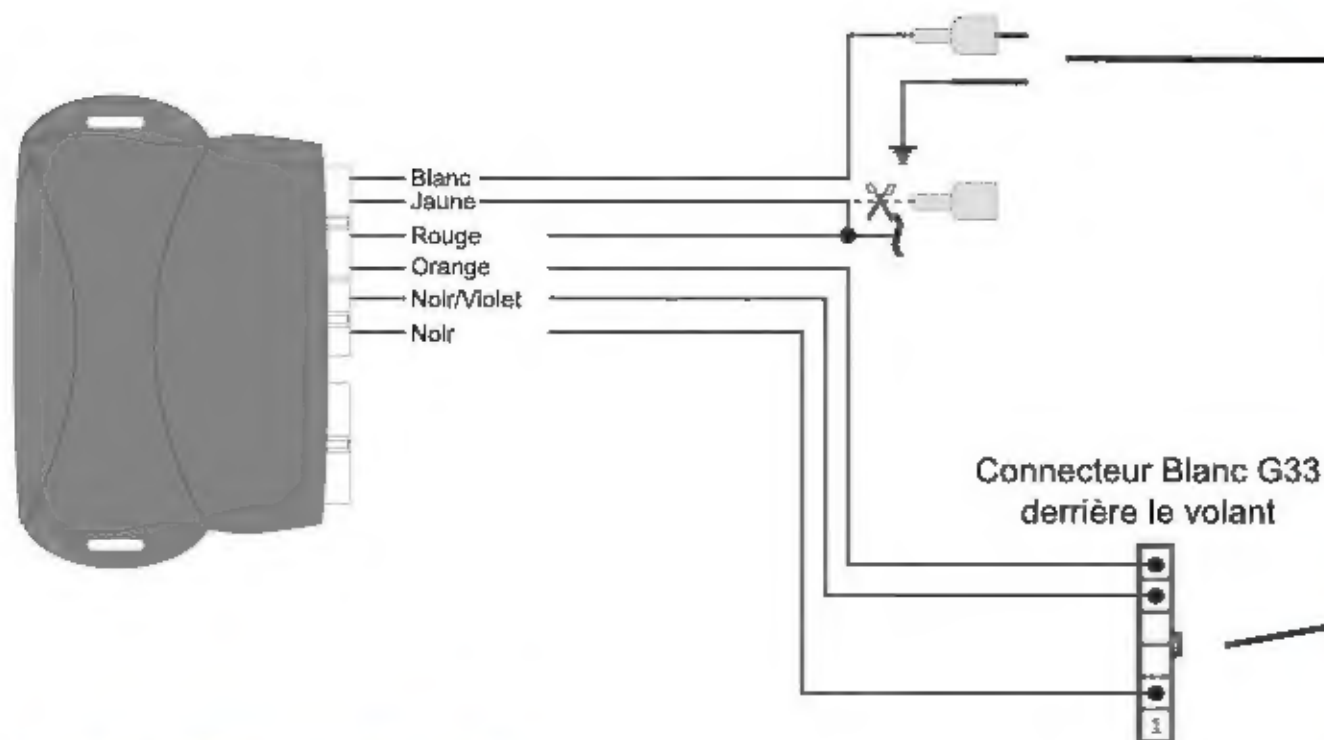

Installer la prise switch en utilisant le trou prévu pour le switch. Monter les fils blancs avec le connecteur prévu sur un côté du switch et une connection à la masse sur l'autre côté du switch. Couper la connection du fil jaune et le souder avec le fil rouge.



Monter le fil noir-violet dans le trou n° 5. Monter le fil orange dans le trou n° 6. Monter le fil noir dans le trou n° 2. Les attaches des fils sont un peu petites mais elles s'inséreront dans le connecteur.

AN-SA

www.an-sa.com

Tél. : 04.42.46.73.47

Installation du Régulateur de vitesse sur le volant

Déconnecter le fil négatif de la batterie.

Déconnecter l'Airbag de la manière décrite par Suzuki.

Démonter le volant la partie plastique doit être libre.

Démonter l'enjoliveur sur le coté droit du volant.

Voir Fig 1

Monter le levier de controle sur le coté droit du volant et remonter le volant à l'exception de l'Airbag.

Voir Fig 2

Couper le connecteur du régulateur.

Les fils verts du régulateur doivent être soudés au fil Bleu dans le trou n° 1

Les fils gris du régulateur doivent être soudés avec le fil blanc et montés dans le trou n° 2.

Les fils marrons du régulateur doivent être soudés avec le fil blanc et montés dans le trou n° 5.

Les fils jaunes du régulateur doivent être soudés avec le fil blanc et montés dans le trou n° 6.

Les attaches des fils sont un peu petites mais doivent s'insérer dans le connecteur.

Voir Fig 3.

Remonter l'Airbag

Voir Fig 4.

Note : s'il reste des fils coupez les et isolez les

attention : toujours essayer la voiture pour tester toutes les fonctions du régulateur

